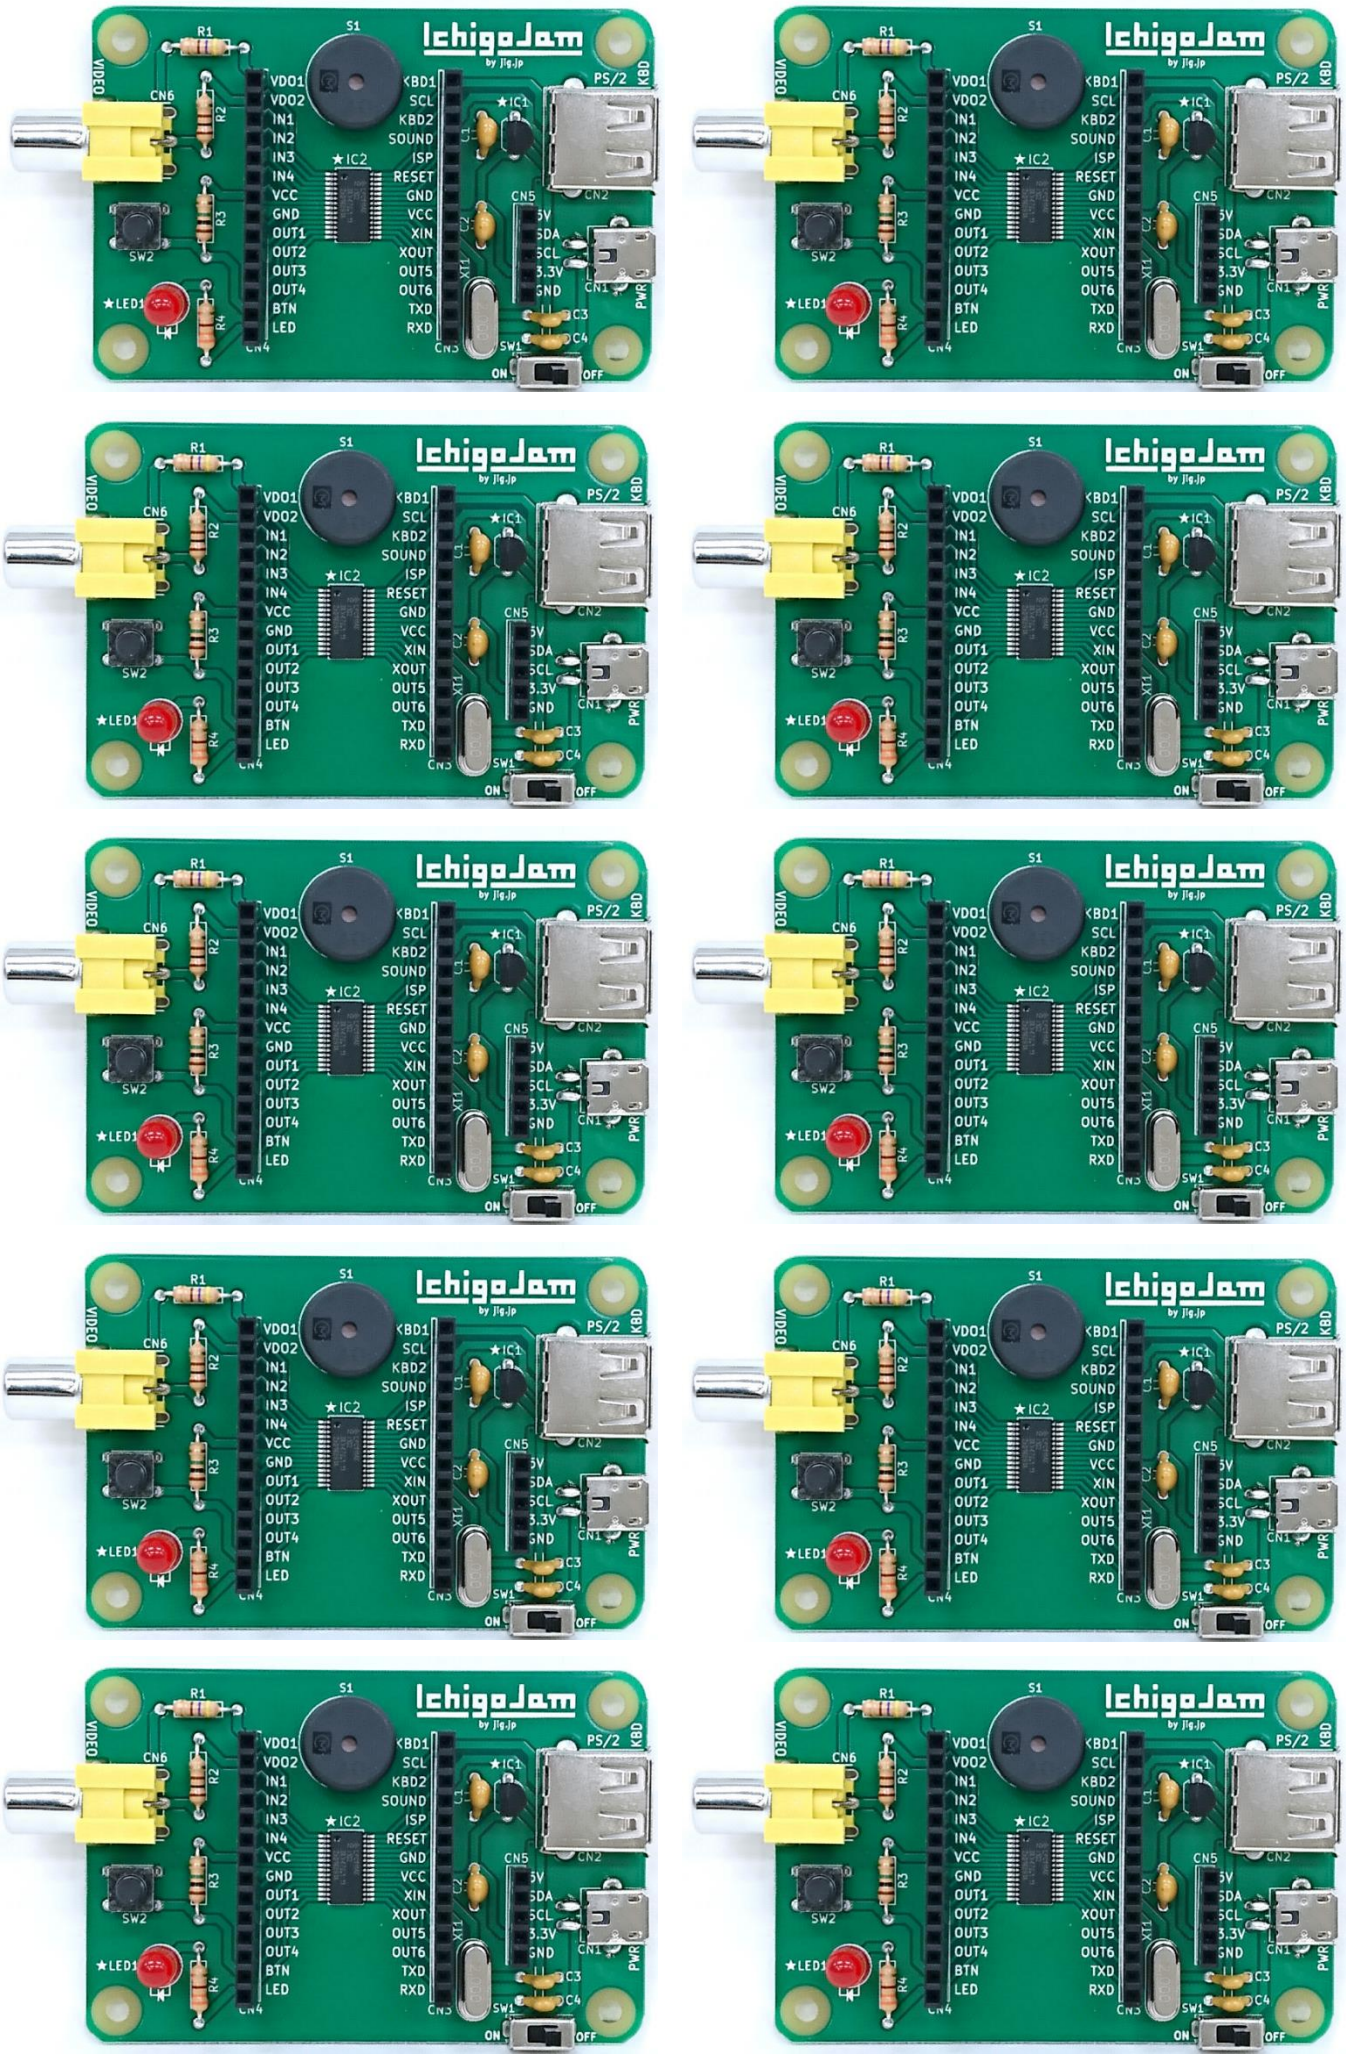
IchigoJam
by Jig.jp
VIDEO
CN6
R1
R2
R3
R4
S1
SW2
★LED1
VDO1
VDO2
IN1
IN2
IN3
IN4
VCC
GND
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
BTN
LED
CN4
★IC2
KBD1
SCL
KBD2
SOUND
ISP
RESET
GND
VCC
XIN
XOUT
OUT5
OUT6
TXD
RXD
CN3
★IC1
C1
C2
X1
CN5
5V
SDA
SCL
3.3V
GND
C3
C4
SW1
ON
OFF
PS/2
KBD
CN2
CN1
PWR

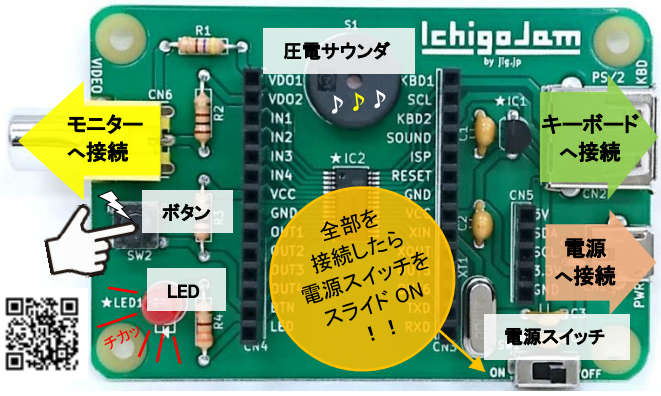
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

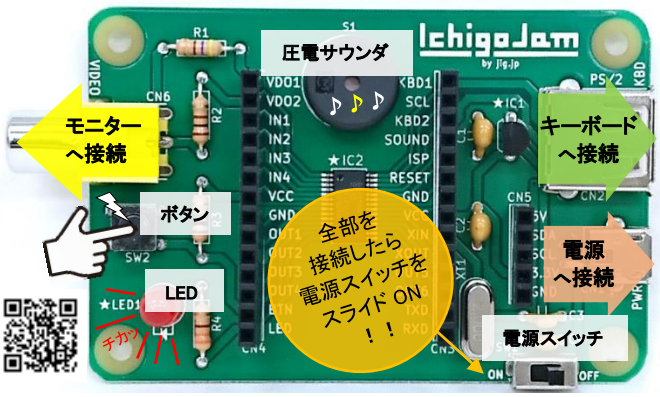
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

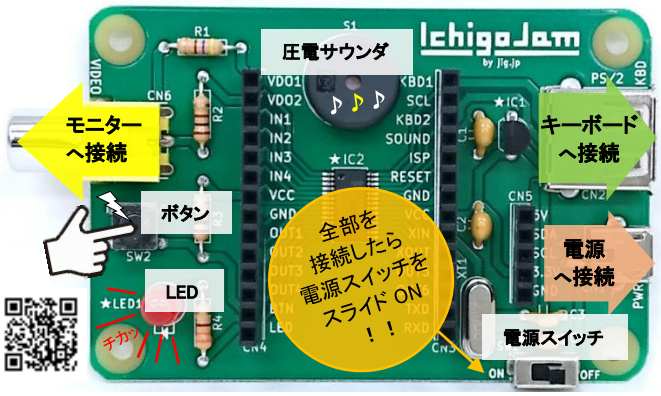
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

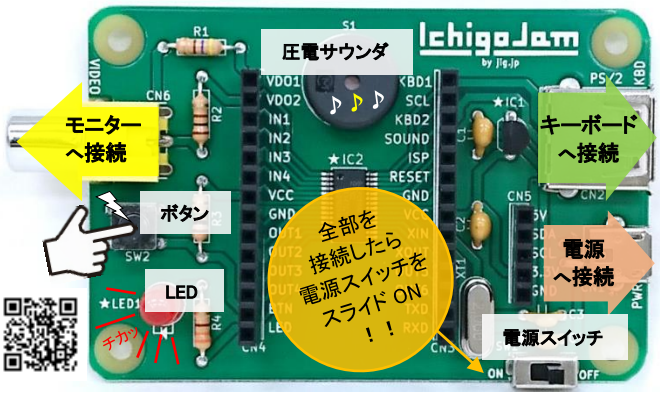
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

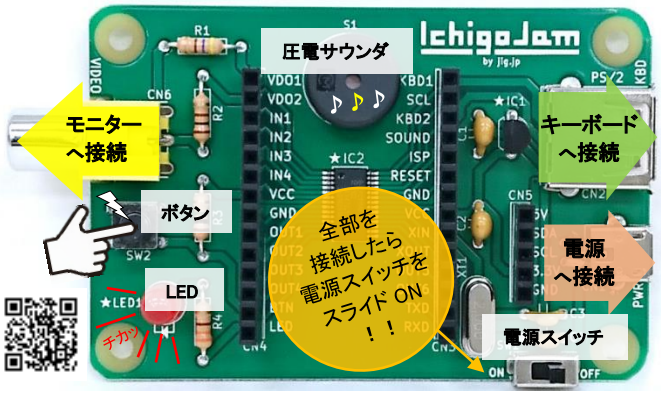
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

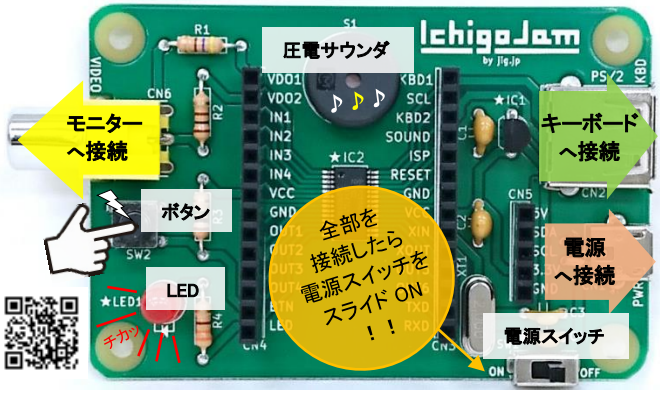
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

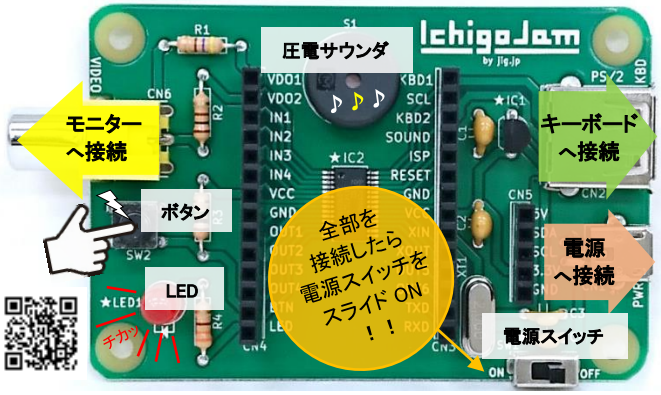
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

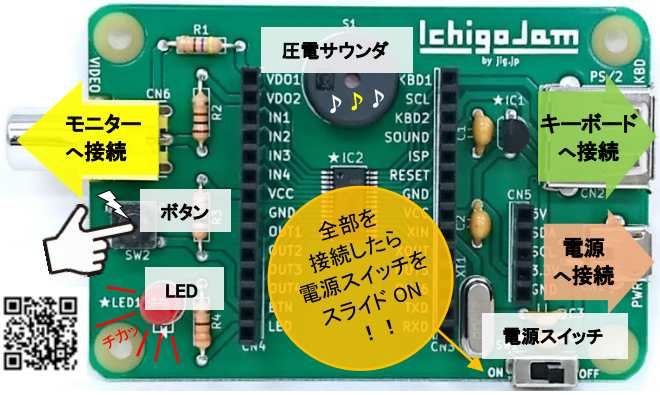
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

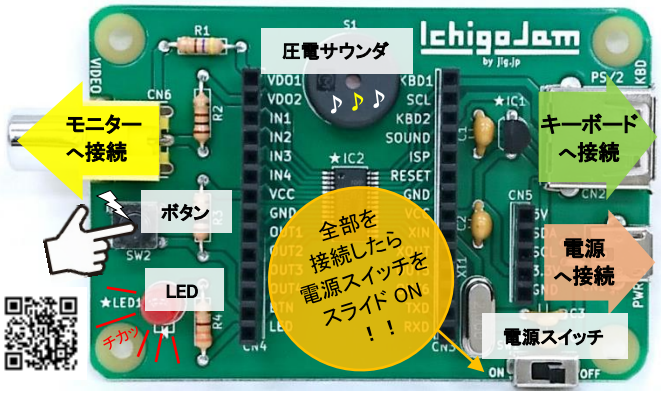
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ

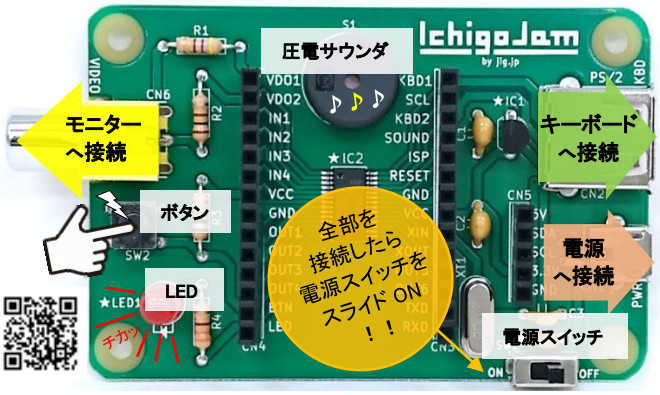
圧電サウンダ
モニター
へ接続
キーボード
へ接続
ボタン
電源
へ接続
LED
全部を
接続したら
電源スイッチを
スライド ON
！！
電源スイッチ